


使用方法

[前面タッチパネル案内]

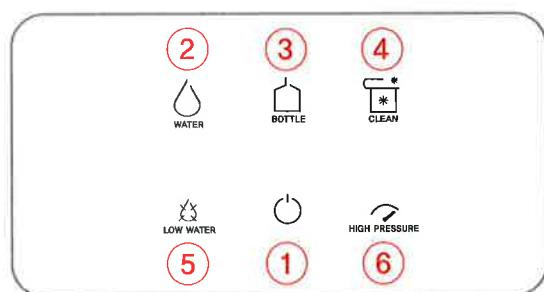

作動ボタン案内

- ① 電源ボタン
1秒押す：電源 ON
3秒押す：電源 OFF
- ② 水専用製氷ボタン
3秒押す：スタート
3秒押す：ストップ
- ③ ボトル用整氷ボタン
3秒押す：スタート
3秒押す：ストップ
- ④ 洗浄ボタン
3秒押す：スタート
3秒押す：ストップ

お知らせ表示案内

- ⑤ 給水不足のお知らせ
オレンジ色：原水供給確認
赤色：貯水槽供給確認
- ⑥ 高温お知らせ
水圧、水温確認
原水供給確認

[作動準備]

- 1) 貯水槽の設置を確認してください。
- 2) 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 3) 製品側面の電源スイッチをONにしてください。


[作動]

- 1) 電源ボタンを1秒押してください。
- 2) ボトル用製氷ボタン、または水専用製氷ボタンを選んでください。




ボトル用製氷ボタン使用方法

- 1) 容器に添加物を入れて容器キャップで蓋をします。
- 2) 製品上部に容器を差し込みます。
- 3) タッチパネルのBOTTLEボタンを押します。
- 4) ドラムが作動すると20秒以内にボトル内の添加物が供給されて氷が作られます。

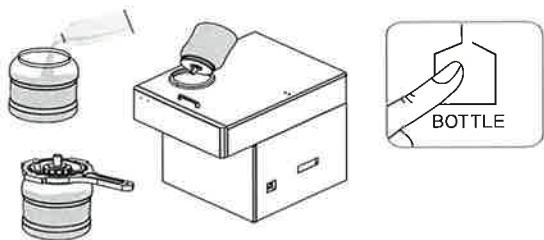

水専用製氷ボタン使用方法

- 1) タッチパネルのWATERボタンを押します。
- 2) ドラムが作動すると、20秒以内に水が供給されて氷が作られます。

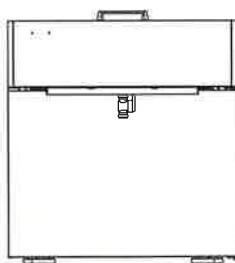

[停止]

- 1) 使用中のボトル用モードや水専用モードを3秒押すと停止します。
- 2) 貯水槽に残った水や添加物を使うため、停止ボタンを押して20秒程度で停止します。
- 3) ボトル用モード作動中、液体が無くなった状況で8分間放置すると、自動停止します。(液体補充アラームが鳴ります)
- 4) 長時間使用しない場合はタッチパネルの電源をOFFにしてください。